

Hinweis zur Notstrombatterie

Damit die Uhr immer auf die richtige Zeit eingestellt ist, befindet sich im Gerät eine CR2032-Batterie, die bei einem Stromzusammenbruch die Notstromversorgung übernimmt. Dank der Batterie läuft die Uhr selbst bei einem Stromausfall weiter.

Hinweis für Kunden in Europa
Die Uhr wird weltweit eingestellt und läuft mit der vorinstallierten CR2032-Batterie von Sony. Wenn das Gerät zum ersten Mal an eine Netzsteckdose angeschlossen wird und „0:00“ im Display erscheint, ist die Batterie möglicherweise schwach. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Sony-Händler. Die vorinstallierte CR2032-Batterie ist Bestandteil des Produkts und fällt unter die Garantie. Sie müssen den Abschnitt „Hinweis für Kunden in Europa“ in dieser Anleitung eines Sony-Händlers vorlegen, damit die Garantie für dieses Produkt gültig wird.


Der richtige Zeitpunkt zum Austauschen der Batterie

Wenn die Batterie schwächer wird, erscheint „**☼**“ im Display. Wenn die Batterie schwach ist und ein Stromausfall auftritt, werden die Uhrzeit und die Weckeneinstellungen zurückgesetzt. Tauschen Sie die Batterie gegen eine CR2032-Lithiumbatterie von Sony aus. Andere Batterien können zu Feuer oder einer Explosion führen.

Austauschen der Batterie

- Achten Sie darauf, dass das Gerät mit dem Netzstecker an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, entfernen Sie dann mit einem Schraubenzieher die Schraube, mit der der Batteriehalter an der Unterseite des Gerätes befestigt ist, und nehmen Sie den Batteriehalter heraus.
- Legen Sie eine neue Batterie mit der Seite **+** nach oben in den Batteriehalter ein.
- Setzen Sie den Batteriehalter wieder in das Gerät ein und sichern Sie ihn mit der Schraube.
- Drücken Sie **Pod&iPhone, RADIO BAND, AUDIO IN** oder **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF**, um „**☼**“ im Display auszublenden.

Hinweis
Ziehen Sie beim Austauschen der Batterie nicht den Stecker aus der Netzsteckdose. Andernfalls werden der Kalender, die aktuelle Uhrzeit sowie die Weckeneinstellungen und die gespeicherten Sender initialisiert.

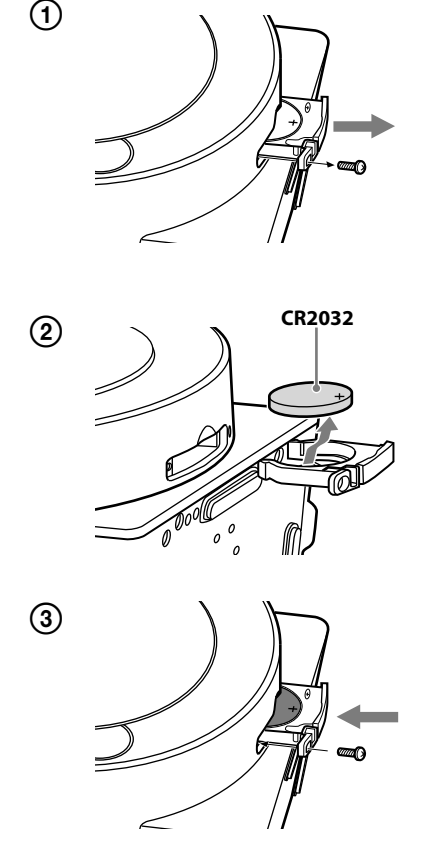

Ausrichten der AM-Ringantenne
Suchen Sie einen geeigneten Ort für die Antenne und richten Sie sie für einen guten Empfang aus.
• Stellen Sie die AM-Ringantenne nicht in die Nähe dieses Geräts oder eines anderen AV-Geräts. Andernfalls kann es zu Störungen kommen.

Tip
Ändern Sie die Ausrichtung der AM-Ringantenne für einen optimalen AM-Empfang.

Erstes Einstellen der Uhr

Das Gerät ist weltweit auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingestellt und wird über die Notstrombatterie mit Strom versorgt. Wenn Sie es zum ersten Mal benutzen wollen, brauchen Sie es lediglich an den Netzstrom anzuschließen und Ihre Zeitzone auszuwählen.

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an. Die aktuelle Uhrzeit (CET - mitteleuropäische Zeit) erscheint im Display.
- Halten Sie **BRIGHTNESS/TIME ZONE** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Die Gebietsnummer „1“ blinkt im Display.
- Drücken Sie mehrmals **ALARM TIME SET +** oder – und wählen Sie die entsprechende Nummer aus:

Gebietsnummer	Zeitzone
1 (Standardeinstellung)	Mitteleuropäische Zeit/ Mitteleuropäische Sommerzeit
2	Osteuropäische Zeit/ Osteuropäische Sommerzeit
0	Westeuropäische Zeit/ Westeuropäische Sommerzeit

Hinweise
• Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.
• Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus, um Schäden durch auslaufende Batterieflüssigkeit oder eine korrodierende Batterie zu vermeiden.

Sommerzeitumstellung

Bei diesem Modell erfolgt die Sommerzeitumstellung automatisch. „**☼**“ wird automatisch zu Beginn der Sommerzeit angezeigt und zum Ende der Sommerzeit ausgeblendet. Die automatische Sommerzeitumstellung erfolgt auf der Grundlage der GMT (Greenwich Mean Time).

- Gebietsnummer 0:**
- Beginn der Sommerzeit: letzter Sonntag im März, 1:00 Uhr
 - Ende der Sommerzeit: letzter Sonntag im Oktober, 2:00 Uhr
- Gebietsnummer 1:**
- Beginn der Sommerzeit: letzter Sonntag im März, 2:00 Uhr
 - Ende der Sommerzeit: letzter Sonntag im Oktober, 3:00 Uhr
- Gebietsnummer 2:**
- Beginn der Sommerzeit: letzter Sonntag im März, 3:00 Uhr
 - Ende der Sommerzeit: letzter Sonntag im Oktober, 4:00 Uhr

So deaktivieren Sie die automatische Sommerzeitumstellung während der Sommerzeit

Die automatische Sommerzeitumstellung kann deaktiviert werden. Halten Sie, während die Uhrzeit angezeigt wird, **CLOCK** und **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF** gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheinen „**☼**“ und „OFF“. Das zeigt an, dass die automatische Sommerzeitumstellung ausgeschaltet ist. Danach erscheint im Display wieder die Uhrzeitanzeige.

- Hinweise**
- Wann der Wechsel zur Sommerzeit bzw. zur Normalzeit stattfindet, hängt von den Umständen und der Gesetzgebung im betreffenden Land bzw. der Region ab und stimmt nicht unbedingt mit der Einstellung des Geräts (siehe oben) überein. Deaktivieren Sie in einem solchen Fall die automatische Sommerzeitumstellung und nehmen Sie die Umstellung manuell vor. Wenn Sie in einem Land oder einer Region leben, wo nicht auf Sommerzeit umgestellt wird, sollten Sie die automatische Sommerzeitumstellung ebenfalls deaktivieren, bevor Sie das Gerät benutzen.
 - Wenn Sie die automatische Sommerzeitumstellung wieder aktivieren wollen, halten Sie **CLOCK** und **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF** gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheinen „**☼**“ und „On“. Das zeigt an, dass die automatische Sommerzeitumstellung aktiviert ist. Danach erscheint im Display wieder die Uhrzeitanzeige.

Manuelles Einstellen der Uhr

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
- Halten Sie **CLOCK** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Die Jahresangabe beginnt im Display zu blinken.
- Drücken Sie mehrmals **ALARM TIME SET +** oder –, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie **CLOCK**.
- Stellen Sie wie unter Schritt **3** und **4** erläutert Monat, Tag, Stunden und Minuten ein und drücken Sie dann **CLOCK**. Die Sekunden fangen bei Null an zu laufen.

- Hinweise**
- Wenn Sie beim Einstellen der Uhr etwa 1 Minute lang keine Taste drücken, wird das Einstellen der Uhr abgebrochen.
 - In dieses Gerät ist ein Kalender integriert. Wenn Sie das Datum einstellen, wird automatisch der richtige Wochentag angezeigt. SUN = Sonntag, MON = Montag, TUE = Dienstag, WED = Mittwoch, THU = Donnerstag, FRI = Freitag, SAT = Samstag

So lassen Sie das Jahr und das Datum anzeigen

Wenn Sie **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF** einmal drücken, wird das Datum angezeigt. Wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken, wird das Jahr angezeigt.

Nach einiger Zeit erscheint im Display automatisch wieder die aktuelle Uhrzeit.

Einstellen der Helligkeit im Display

Mit **BRIGHTNESS/TIME ZONE** können Sie die Helligkeit auf drei verschiedene Stufen einstellen.

Hell (Standard) → Mittel → Dunkel

Radioempfang

– Manuelle Sendersuche

- Schalten Sie mit **RADIO BAND** das Radio ein und wählen Sie den Frequenzbereich AM oder FM (UKW).
- Stellen Sie mit **TUNING +** oder – die gewünschte Frequenz ein.
- Stellen Sie mit **VOLUME +** oder – die Lautstärke ein.

Hinweis
Die UKW-Frequenzanzeige wechselt in Schritten von 0,1 MHz nach oben oder unten. Die Frequenzen 88,00 und 88,05 MHz werden zum Beispiel als „88,0 MHz“ angezeigt.

Einstellen eines Senders

Das Gerät durchsucht automatisch den AM- und den UKW-Frequenzbereich.

- Schalten Sie mit **RADIO BAND** das Radio ein und wählen Sie den Frequenzbereich AM oder FM (UKW).
- Halten Sie **TUNING +** oder – gedrückt. +: Der Frequenzbereich wird in aufsteigender Reihenfolge durchsucht. –: Der Frequenzbereich wird in absteigender Reihenfolge durchsucht. Der Sendersuchlauf beginnt ab der zuletzt eingestellten Frequenz. Wenn ein Sender empfangen wird, stoppt der Suchlauf.
- Stellen Sie mit **VOLUME +** oder – die Lautstärke ein.


– Einstellen gespeicherter Sender

Sie können 20 UKW- und 10 AM-Sender vor einstellen und speichern.

Speichern eines Senders

- Gehen Sie wie in Schritt **1** und 2 unter „Manuelle Sendersuche“ erläutert vor und stellen Sie die zu speichernde Frequenz ein.
- Halten Sie die Taste **DISPLAY/MEMORY** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
- Wählen Sie mit **PRESET +** oder – die Speichernummer aus und drücken Sie **DISPLAY/MEMORY**. Die Frequenz wird unter der ausgewählten Speichernummer gespeichert.

Beispiel: Die folgende Anzeige erscheint, wenn Sie den UKW-Sender mit 105,8 MHz unter Speichernummer 1 für FM (UKW) speichern.

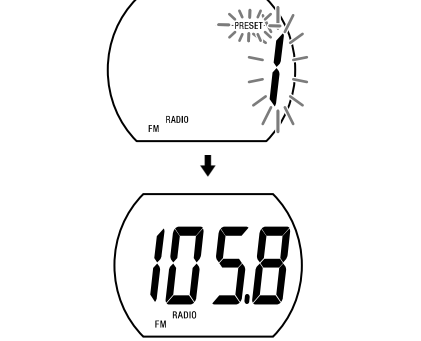

Im Display erscheint etwa 10 Sekunden lang die Frequenz und dann wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie einen weiteren Sender speichern wollen, gehen Sie wie in den Schritten oben erläutert vor.

Hinweis
Wenn Sie unter der gleichen Speichernummer einen anderen Sender speichern, wird der zuvor gespeicherte Sender ersetzt.

Einstellen eines gespeicherten Senders

- Schalten Sie mit **RADIO BAND** das Radio ein und wählen Sie den Frequenzbereich AM oder FM (UKW).
- Wählen Sie mit **PRESET +** bzw. – die gewünschte Speichernummer aus.
- Stellen Sie mit **VOLUME +** oder – die Lautstärke ein.

– Automatische Sendersuche

- Schalten Sie mit **RADIO BAND** das Radio ein und wählen Sie den Frequenzbereich AM oder FM (UKW).
- Halten Sie **RADIO BAND** gedrückt, bis „AP“ im Display erscheint.
- Drücken Sie **DISPLAY/MEMORY**. Das Gerät speichert die verfügbaren Kanäle automatisch der Reihe nach.

Verbessern des Empfangs

FM (UKW): Breiten Sie die UKW-Wurfantenne ganz aus, um die Empfangsempfindlichkeit zu erhöhen.


AM: Schließen Sie die mitgelieferte AM-Ringantenne an das Gerät an. Drehen Sie die Antenne horizontal, um den Empfang zu verbessern.

Hinweise zum Radioempfang

- Halten Sie digitale Musikplayer oder Mobiltelefone von der AM-Ringantenne oder der UKW-Antenne fern. Andernfalls kann es beim Radioempfang zu Interferenzen kommen.
- Wenn ein iPhone an das Gerät angeschlossen ist und Sie Radio hören, kann es beim Radioempfang zu Interferenzen kommen.
- Wenn Sie beim Laden eines iPod Radio hören, kann es beim Radioempfang zu Interferenzen kommen.


Starten der Wiedergabe an einem iPod

Sie können den Ton vom iPod wiedergeben lassen, wenn Sie ihn an dieses Gerät anschließen. Wie Sie den iPod bedienen, schlagen Sie bitte im Benutzerhandbuch zum iPod nach. An ein iPhone oder iPhone 3G bringen Sie den mitgelieferten Universal-Dock-Adapter für iPhone bzw. iPhone 3G an und setzen diesen dann in den Anschluss ein. Die Adapternummer, **Ⓢ** oder **Ⓣ**, befindet sich hinten an der Unterseite der mitgelieferten Universal-Dock-Adapter. **Ⓢ** ist für ein iPhone, **Ⓣ** für ein iPhone 3G geeignet. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Adapternummer.

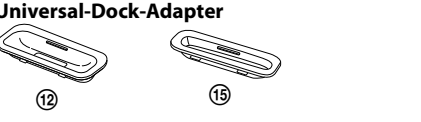

- Hinweise**
- Wenn Sie einen iPod an das Gerät anschließen, verwenden Sie unbedingt den mit dem iPod gelieferten oder einer Apple Inc. beziehbaren Universal-Dock-Adapter.
 - Der Anschluss an diesem Gerät ist ausschließlich für einen iPod gedacht. Ein nicht mit dem Anschluss kompatibles Gerät müssen Sie mit dem mitgelieferten Audioverbindungskabel an den Anschluss **AUDIO IN** an diesem Gerät anschließen.
 - Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgezeichnete Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie den iPod an dieses Gerät anschließen.
 - Einzelheiten zu den Umgebungsbedingungen für den Betrieb des iPod finden Sie auf der Website von Apple Inc.

- Drücken Sie **PUSH OPEN**. Das Docking-Fach wird halb ausgefahren.

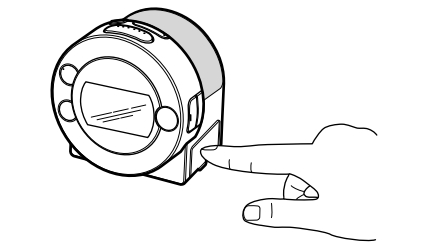

- Ziehen Sie das Docking-Fach ganz heraus.



- Bringen Sie den Adapter für Ihren iPod bzw. Ihr iPhone an.
- Setzen Sie den iPod bzw. das iPhone in den Anschluss am Gerät ein.
- Drücken Sie **iPod & iPhone ►II**. Die Wiedergabe am iPod beginnt automatisch. Sie können den angeschlossenen iPod mit diesem Gerät oder den Tasten am iPod bedienen.

- Stellen Sie mit **VOLUME +** oder – die Lautstärke ein.

Funktion	Drücken Sie
Ausschalten des iPod	OFF oder halten Sie iPod & iPhone ►II gedrückt
Unterbrechen der Wiedergabe	iPod & iPhone ►II Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut.